

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-25-036-02-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



**EINBAUHINWEISE  
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Eibach Pro-Tronic**

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-25-036-02-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

### Vorderachse/ Front axle:


Edge Clips an dem Elektronikbauteil befestigen.  
Fix the edge clips on the electronic component.

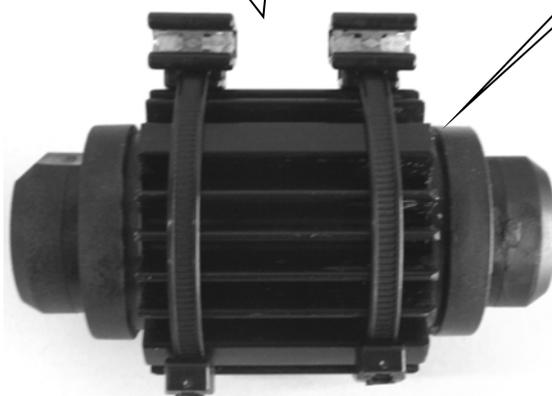

4x

Elektronikbauteil mit den Edge Clips an der Karosseriekante befestigen.

Fix the electronic component with the edge clips on the chassis edge as shown in the picture.

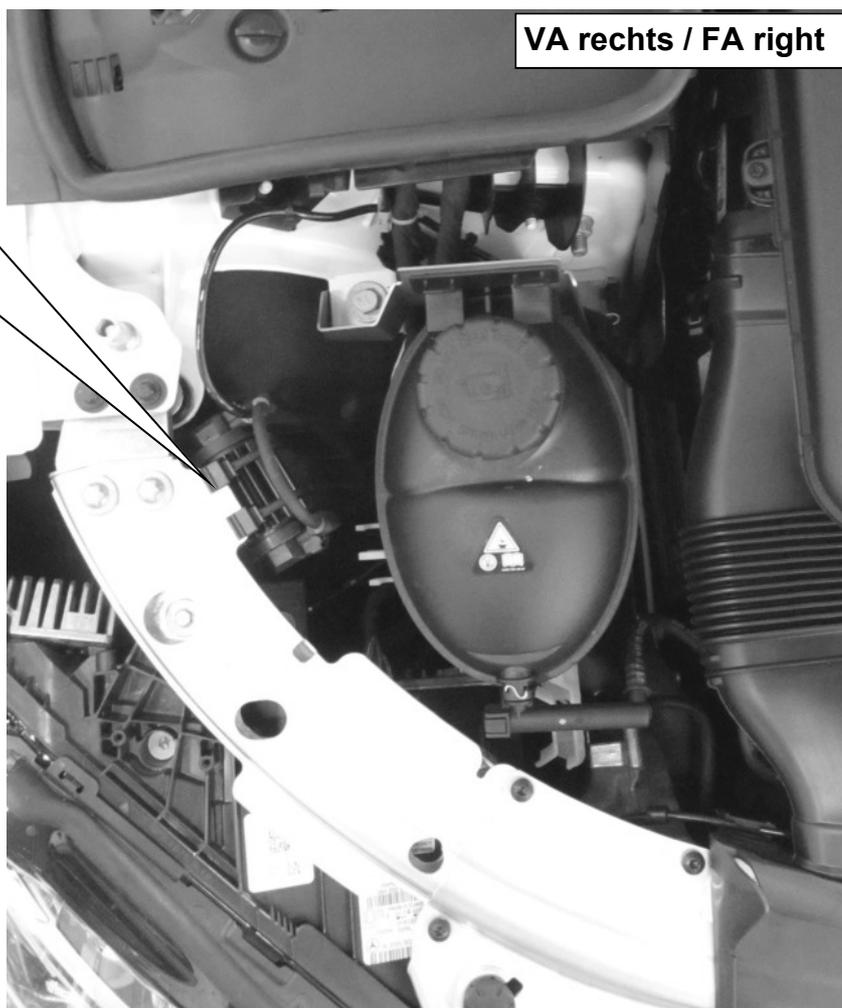

VA rechts / FA right

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-25-036-02-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

**VA links / FA left**



Elektronikbauteil mit den Edge Clips an der Karosseriekante befestigen.  
Fix the electronic component with the edge clips on the chassis edge as shown in the picture.

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-25-036-02-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

### Vorderachse/ Front axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den Motorraum verlegen.

Run the standard damper control wire into the engine bay.



Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends scheuert.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-25-036-02-22


Erstellt am/  
Date

01.04.2020

### Hinterachse/ Rear axle:

Elektronikbauteil mit den Edge Clips an der Achse befestigen. Zusätzlich muss das Elektronikbauteil noch mit einem Kabelbinder durch die Bohrung an der Achse befestigt werden.

Fix the electronic component with the edge clips on the rear axle as shown in the picture.

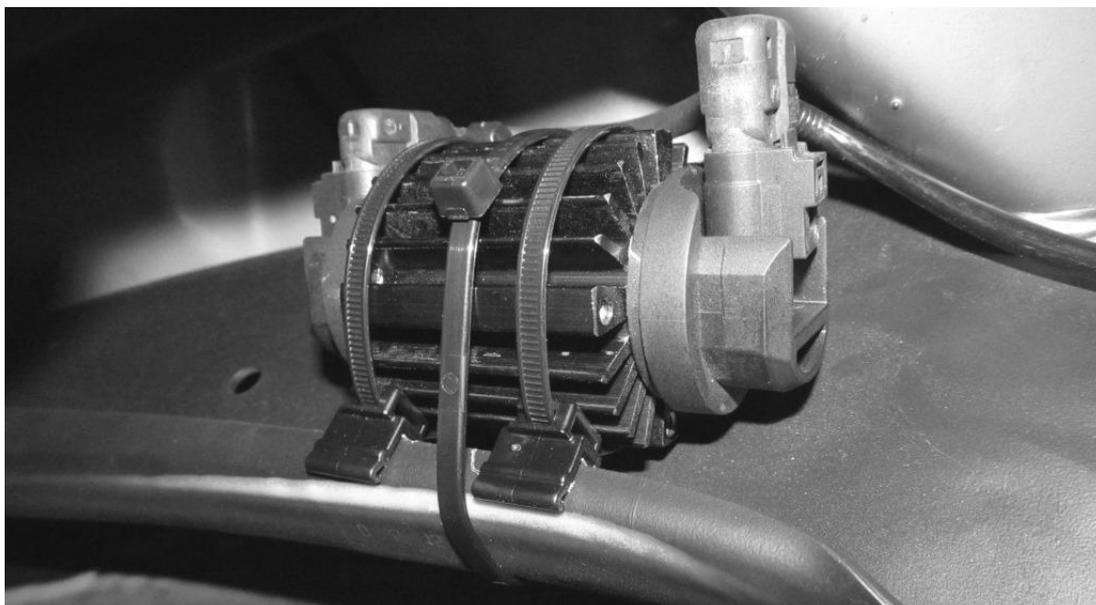

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-25-036-02-22	Erstellt am/ Date	01.04.2020
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

### Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends scheuert.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

